

ロボットクリーナー「SiRo」

上手にご使用いただくために

お使いになる前に

スムーズにおそうじできるよう、**おそうじ前に片づけておきましょう。**



毛足の長いじゅうたんや、
柔らかなラグ、マットなど



めくれ上がったたり巻き込んだりする場合があります。



細い電源コードや
ひも、ベルトなど



絡まったり、誤って吸い込む場合があります。



ヘアピン、硬貨、
貴金属など



床を傷つけたり、誤って吸い込むことがあります。



段差の前の
ずれやすい敷物など



落下防止センサーが作動せず、一緒に落下する
恐れがあります。



サイドブラシが
折れ曲がる
場合があります。

充電台は正しく設置し、
周辺を片づけましょう。

自動で戻れなくなる
場合があります。

適切な
設置場所

- 本体をよく使う部屋の壁に沿った場所
(充電台が本体に押されて移動するのを防ぐため)
- できるだけ広く障害物の少ない場所
(本体が自動で戻れなくなるのを防ぐため)

障害物設置禁止範囲



ご使用前には取扱説明書(P.12)をよくご確認ください。

定期的なメンテナンス

ロボットクリーナーが上手におそうじするために、**お手入れも大切です。**

ゴミすてランプ(赤色)点灯



① ダストボックスに
たまったゴミを捨てる



「引く」のレバーを引き上げると
ダストボックスが開きます。

② 付属のお手入れブラシで
フィルターゴミやホコリを取り除く




汚れが気になるときは水洗い可能です。
洗いは取扱説明書をご覧ください。

※水洗い後は十分に乾燥させてから
ダストボックスに戻してください。
※お手入れ後は、取り外したスポンジ
フィルター、お手入れブラシを忘れず
装着してください。

エラーコード表示

● 回転ブラシに巻き付いた
糸や髪の毛は、ピンセットな
どで取り除いてください。

回転ブラシやブラシカバーは、
外して水洗いもできます。

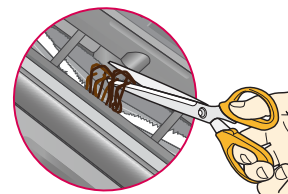

絡まったゴミなどは、溝に沿って
はさみで切ってください。

お願い

ゴミすてランプ  が点灯しなくても、週1回
を目安にゴミを捨ててください。

ロボットクリーナー「SiRo」

基本的な使い方(おそうじスタート～終了)

1 本体を動かせる状態にする



本体のスタート／ストップボタンを押す


充電台にセットして本体のスタート／ストップボタンを押すと、操作ができる状態(スタンバイ状態／  が点灯)になります。

2 おそうじスタート



リモコンのスタート／ストップボタン(あるいはもう一度本体のスタート／ストップボタン)を押す

本体が動き出し、充電台から離れておそうじを始めます。おそうじ中はクリーンランプが光って目には見えないゴミ・ホコリがあることをお知らせします(花粉などの微細なハウスダストまで検知)。

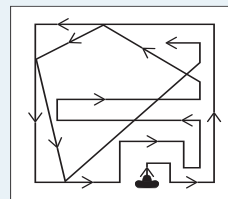

自動的に方向を変えながら壁際まで効率的に走行します。クリーンセンサーがゴミを見つけたら、吸込力と走行を調整します。隅と判断したら念入りにおそうじします。

3 おそうじ終了



おそうじ終了と判断すると、自動で充電台に戻ります(自動で戻らないときは本体を手で運ぶか、本体またはリモコンの「ホーム」ボタンを押せば充電台に戻ります)。

※運転中、電池残量がわずかになり、 が点滅したときは、運転を中止して自動で充電台に戻ります。

付属のリモコンでできること

特定の場所を登録しておそうじ エリアモード設定

登録した地点を中心としたエリア(約1.8m×1.8m)をおそうじした後、部屋全体をおそうじします。
●エリア登録は3カ所まで可能です。

キッチン、寝室、
リビング、子ども
部屋など自由に!

おそうじのタイミングが設定できる タイマー予約設定

それぞれの曜日ごとに1回、おそうじが予約できます。
●エリア登録と組み合わせての設定が可能です。

月曜はキッチン、
火曜はリビング、
水曜は子ども部屋
などさまざまな
バリエーションで!

このほかにも、さまざまな便利な機能が設定できます。

操作に関して、詳しくは付属の取扱説明書をご確認ください。