

羽毛ふとん・毛布専用洗濯ネット

上手にお洗濯していただくために



特長


羽毛ふとん(肌掛け)と毛布のための洗濯ネットです。

- 水が浸透しにくい羽毛ふとんも、ドーナツ型洗濯ネットで中までしっかり洗えます。
- 粗めのメッシュ地が、ふとんのホコリをネットの外に逃します。
- 幅広ファスナーでふとんの出し入れラクチン。


使用方法

1. ふとん・毛布をたたみます。
びょうぶたたみにして2つ折りにしてください。

※ネットに寝具を入れる際、できるだけネットのサイズに合わせて、折るようにしてください。

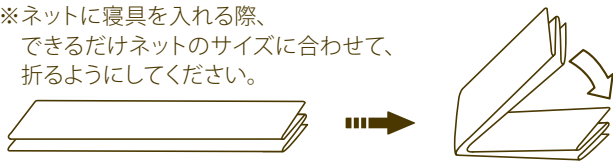

2. 洗濯ネットに入れてファスナーを閉じます。
最後までしっかり閉め、引手をファスナーカバーの中に収納してください。

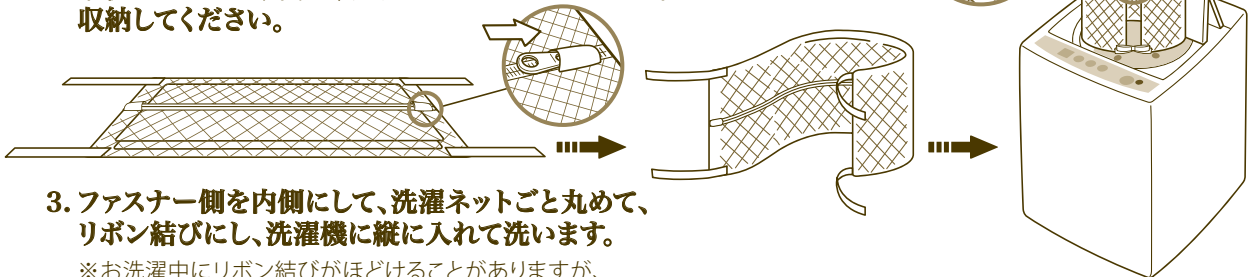

3. ファスナー側を内側にして、洗濯ネットごと丸めて、リボン結びにし、洗濯機に縦に入れて洗います。


- ※お洗濯中にリボン結びがほどけることがあります。性能に影響はありません。
- ※リボン結びがほどけることが気になる場合は固結びにしてください。

洗濯物のめやす

- 羽毛ふとん: 羽毛重量500gまで。(ふとんの品質表示でご確認ください。)
- 毛布: ダスキン『ふわふわのびのび綿毛布』の場合2枚まで。
- 敷きパッド: ダスキン『たっぶりウールのあたたか敷きパッド』の場合ダブルサイズ1枚まで。

サイズ


約120×52cm

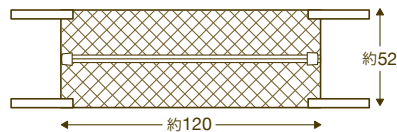

<品質表示> 本体: ポリエステル

<ドラム式不可>

本品は脱水時に脱水槽が水平に回転するタイプの洗濯機に合わせて開発されました。ドラム式洗濯機は構造上、洗濯ネットを使えません。洗濯機の取扱説明書に従ってください。

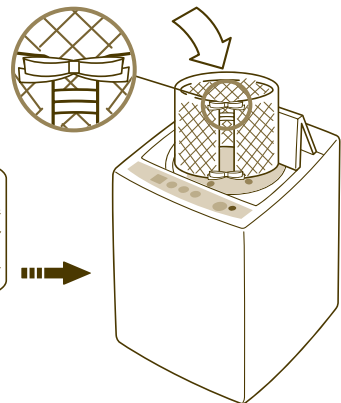

| | | |
|---|--|---------------------------|
| O | | 3-2821 UFSN D-01000 |
| S | | 3-2823 |

必ずお読みください

※このパッケージ(用紙)は必ず保管してください。

- 本品は家庭用洗濯ネットです。業務用には使用しないでください。
- お洗濯の際は必ず寝具の洗濯表示に従って洗ってください。
- 本品の破損を防ぐため、寝具の洗濯以外には使用しないでください。
- 洗濯機の取扱い説明書・対応洗濯量に従ってご使用ください。
- 本品の使用により、洗濯物の変形・破損を必ずしも防ぐことができるわけではありません。
- 本品を使用中には他の物を同時に洗濯しないでください。
- 本品はメッシュ生地を使用しているため、洗濯により伸縮することがあります。
- 本品の変形・破損防止のため、洗濯機から取り出す時はネットや紐を持って引っばらず、抱えるようにして取り出してください。
- 洗濯物の破損・伝線を防ぐため、出し入れするときはファスナーの突起に注意してください。
- 本品の使用後は乾燥させて屋内に保管してください。